



Pflanzenanleitung

für Schwimmteiche und Biotope


Pflanzenanleitung für Schwimmteiche und Biotope



Voraussetzung für ein erfolgreiches Bepflanzen ist ein dichtes Gefäss oder Folienlappen ohne Gefälle. Die Wurzelballen der Wasserpflanzen werden in der Mitte von unten aufgerissen. Bitte unbedingt zuerst die Pflanzen auf die Folie stellen, dann den Teichgrund (FloraSafe Base) auftragen und die Pflanzen einschütten, so dass kein Pflanzenballen mehr aus dem Teichgrund heraus schaut.



Dann deckeln mit FloraSafe-Seal und oben drauf noch den Kies. Siehe auch folgende Skizze:

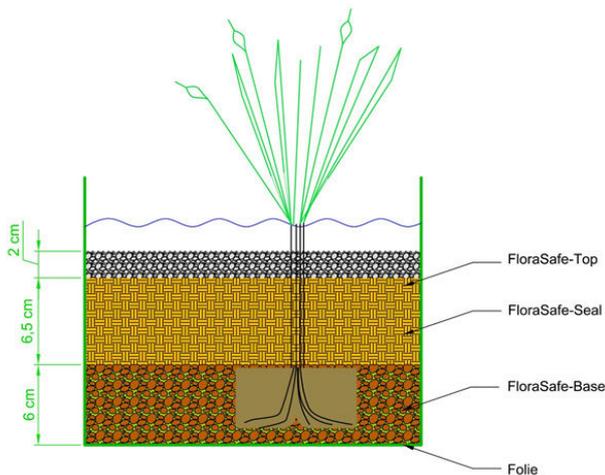

Die FloraSafe Seal Schüttung muss nur 5 cm dick sein, da es ja nachher + 30% quillt und somit 6,5 cm hoch ist.

Folgende Bilder verdeutlichen den Einbau grossflächig:





Ausserhalb der Kapillarsperre kann eine Sumpfzone errichtet werden, ohne die Gefahr der Nährstoffeintragung in das Gewässer



Möglichkeit, Unterwasserpflanzen zu platzieren in Steinwänden.

**swiss
biopool**

BADEN WIE IM SEE

Dürig Gärten AG | Grande Ferme 19 | CH-3280 Murten | +41 26 6701616
info@dueriggaerten.ch | www.dueriggaerten.ch | www.swissbiopool.ch



22-10-2015
PF001-DE02 | Pflanzenleitung